

# VAPORIX 威布尼克斯

全自动免维护油气回收诊断监控装置





# **VAPORIX**

# 油气回收系统的自动监控装置

自动监控装置VAPORIX显示关于油气回收系统运行状态的信息,满足21.BlmSchV.的各项要求。作为对油气回收系统的自动监控装置VAPORIX将有助于保护环境和人类。

# 适用范围

VAPORIX自动监控装置特别为加油站设计。但其结构可调整,亦可用于所有已知的油气回收系统和加油机。



# FAFNIR 技术的优势

- 满足21.BlmSchV.的所有要求
- 不受媒介影响
- 可简单启动、改装

- 不受限于油气回收系统的类型
- 无须人工操纵,自行验证
- 零区间ATEX许可

- 可改装入一切常见的加油机中
- 可与付款系统连接<sup>1</sup>
- TÜV认证

- 无可机械活动部件

<sup>1</sup> 只在与相应付款系统相连接时



# 功能描述

流量传感器VAPORIX-Flow以热 其降温。从吸收的热量中可计算 量计量原则为基础。传输媒质吸 出流量。不断新产生的媒质参数 收升温的传感器元件的热量并使

(HC与空气)由HC-集中器同时

得出修正数据,也就是说,测得 的流量将不受媒质影响。

# 系统设置

| 流量传感器                        | 换算器   | 显示器                                    |  |
|------------------------------|---|--|--|
| VAPORIX-Flow<br>基于物理热量计量的传感器 | VAPORIX-Control<br>换算流量传感器提供的数据<br>(2×VAPORIX-Flow) | VAPORIX-Master<br>显示数据,将油气回收参<br>数收纳管理 |  |

## 安装提示

控制阀和冷凝分离器之前。 VAPORIX-Flow配有固定环,应按 处的控制器(Control)相连接。 业要求垂直安装、并与流量同向 控制器VAPORIX-Control需安装

流量传感器VAPORIX-Flow 安装在 ducer)紧连,切不可缩短长度。 个测定值给出器的供应及与 油气管道中,位于真空泵、已置 通过对缆线进行适当拧旋,将其 21.BlmSchV一致的换算体 导入加油机上部,并与安装在此 系。作为推荐的输入口,加油机 装于加油机中。其8 线缆(标准 在加油机上部除Ex区间以外的地 4 米) 需与测定值给出器(trans- 方。它包含VAPORIX-Flow型的两

计算器相关脉冲输出数据需与控 制器VAPORIX-Control相连。



# 运行数据:


- 防爆保护:
- 安全认证: TÜV99 ATEX 1509
- 保护类型: IP 65
- 允许工作环境温度:
  - -30 °C +50 °C


## 连接部分:

- 数据:
  - $U_{(m)} = 23.9 \text{ V}$
  - $I_{(m)} = 0.345 A$
- 连接螺丝: G ³/<sub>8</sub>

## 尺寸:

■ 安装长度: 269mm

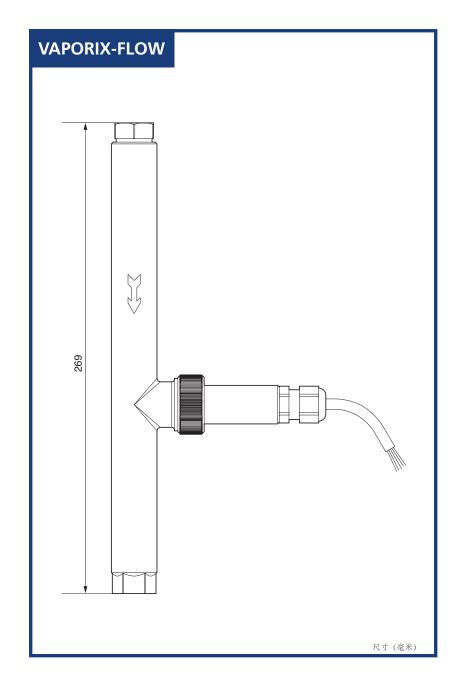

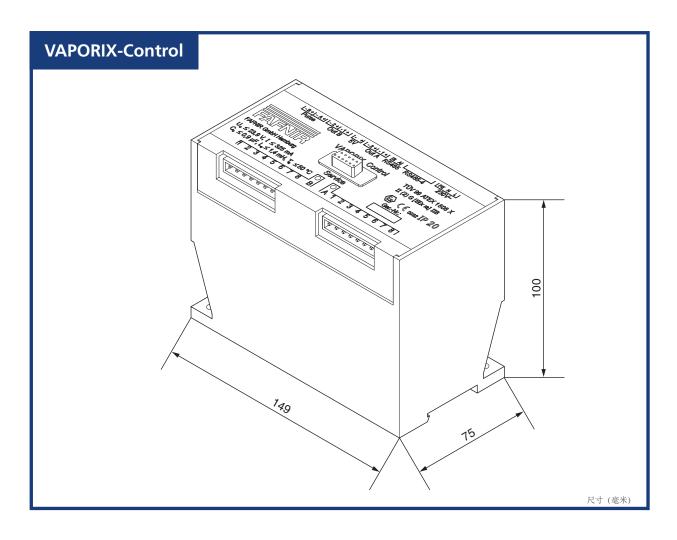

#### **VAPORIX-Control**:

#### 运行数据:

■ 防爆保护:

- 安全认证: TÜV99 ATEX 1508 X 电源: 230 V AC
- 外壳保护种类: IP 20
- 允许工作环境温度:
  - -30 °C +50 °C
- 功耗:

230 V (± 10%) 交流约 20 W

■ 最高电压幅度: U<sub>m</sub> = 253 V

#### 每支传感器的连接数据:

- 属防爆保护种类 EEx ia IIB T3
- 最大安全值:

 $U_{(m)} = 23.9 \text{ V}; I_{(m)} = 0.325 \text{ A}$ 

- 允许的最高外部磁感: 1.4mH 1 x RS-485 2-Leiter
- 允许的最高外部电容量:

 $0.9 \mu F$ 

传感器供电安全最高值为 375V.

#### 连接:

- 脉冲输入:方波,幅值5-24V, 频率最大值: 1KHz
- 脉冲数: 100 脉冲/升
- 输出 (Out A or Out B): 两个相互绝缘的晶体输出管 幅值 1-30V, 100 mA
- 直接部位:

服务端口: 1 x RS-232;

加油机计数脉冲:

1× RS-485 4-Leiter

VAPORIX-Master:

#### 尺寸(毫米):

■ 高 149 x 宽 75 x 长 100



#### **VAPORIX-Master:**

- 插入时电流供应: 瞬时电流 5 V/2 A 直流 (属供货范围)
- 晶体管警报输出负荷限量: <36 V/<200 mA
- 直接部位:

1 × RS-232; 1 × RS-485

#### 尺寸(毫米):

■ 高 210 x 宽 105 x 长 110

| 订购码请在订购时给  | 出我们的订购码    |             |         |
|--|------------|-------------|---------|
| VAPORIX MPD-Set                                      |            |             |         |
| 2 x VAPORIX-Flow 热力计量流量传统<br>1 x VAPORIX-Control 控制器 | 感器         |             |         |
|  | 订购码        | 133         | 100     |
| VAPORIX Single-Set                                   |            |             |         |
| 1 x VAPORIX-Flow 热力计量流量传统<br>1 x VAPORIX-Control 控制器 | 感器         |             |         |
|  | 订购码        | 1332        | 200     |
|  |            |             |         |
| VAPORIX-Master                                       |            |             |         |
| 桌面显示,包括插入能量供应  | 按欧洲插头标准(不包 | 见括英国)<br>英国 | 1<br>2  |
|  | 订购码        | 13330       |         |
|  |            |             |         |
| 单个部件   |            |             |         |
| 产品   |            | 订则          | <b></b> |
| VAPORIX-Flow   |            | 133         |         |
| VAPORIX-Control VAPORIX-Service Dongle               |            | 133<br>133  |         |
| VAI ONIX-Service Dolligie                            |            | 133         | 030     |

我们将非常高兴与您就进一步信息面谈

联系电话: +886 936 121 839 E-mail: info@fafnir.com 我们竭诚为您服务

最新信息请登陆: www.fafnir.cn





# 冷凝液集收汽化器 用于气化的冷凝物分离器

利用冷凝物分离器可改变 分散的油气回收过程。冷 凝物分离器的任务在于, 集中较大量的冷凝物并将 其还原为气体。

该冷凝物分离器主要为加油站的油体气化而研制。 安装后将降低管线液阻, 延长真空泵的使用寿命, 并降低设备运行噪音。冷 凝物分离器是进行气化的必要设备。



# FAFNIR 技术的优势

- 非常适于对已有设备进行改装 价格实惠
- 结构稳固
- 无需人工操纵
- 安装简便

- III III X III
- 为真空泵提供最优保护
- 降低真空泵的运行噪音

# 技术描述

在冷凝物分离器中, 所有冷凝物 和由气化气体携带的液体残余均 聚拢在其底部。

借由流经的热流量气化在此进 行。冷凝物分离器中优化的气体 导入设计,将使冷凝物残余迅速 剥离并气化。



# 安装方法:

冷凝物分离器安装在加油 枪与真空泵之间参与气化 过程。

为确保运行准确无误,请遵循如下安装规则:

- 安装时必须使冷凝物分离器保 持水平垂直;
- 直接部不可相互替换;
- 为稳固冷凝物分离器可视情况 使用标准管道夹;
- 安装冷凝物分离器后设备需重 新测量。

# 操作规则

如按规则运行,则冷凝物分离器一般来说无需人工操纵。

# 技术数据:

## 连接:

■ G¹/4 内螺丝

#### 材料:

■ 100% 优质钢 1.4301, 壁厚: 1mm, 不透气焊接

#### 尺寸:

H 155 x Ø 50

# 订购码 请在订购时给出我们的订购码 冷凝物分离器 功用 订购码 冷凝物分离器 908479

我们将非常高兴与您就进一步信息面谈

联系电话: +886 936 121 839 E-mail: info@fafnir.com 我们竭诚为您服务

最新信息请登陆: www.fafnir.cn



# **VAPORIX-PCM**

# 准确调控油气回收系统的模块

VAPORIX-PCM 是为由脉冲控制的油气回收系统而设计的调控模块。

它能辨认由物理条件变化如气 温变化或软管及气垫膨胀等引 起的漂流效应并及时更正。



# FAFNIR 技术的优势


- 能区分由物理条件变化引起 的变化和真正的错误,从而 能够完成符合 21.BlmSchV 规则的修复;
- 可用于新安装或改装

- 不受限于具体制造商的特点
- 安装与改装简便
- 尺寸小, 省空间

# 功能说明

借助由微控制器操纵的电子学 VAPORIX-PCM 能够获取存储 于 VAPORIX-Control 中的历史 数据,并由此能对气化进行高 效而准确的调控。在此过程中 一切可能影响油气回收的因素 均被考虑。其结果是对油气回 收过程中的错误做出最为精准 的诊断。

## 性能流程

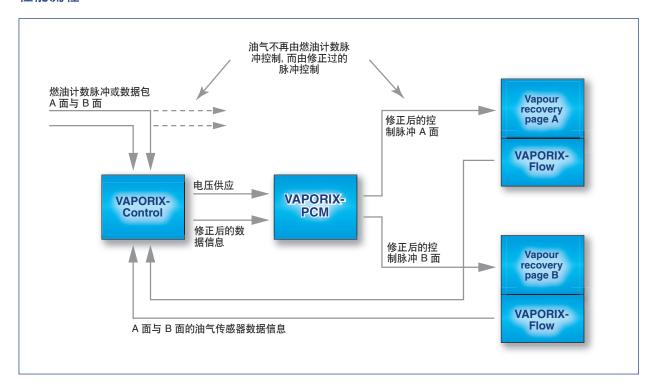

#### 技术数据

#### 供应

■ 5 V DC ≤30 mA (来自 VAPORIX-Control), 内部过压保护至30 V DC, 螺旋夹连接不超过1平方毫 米。与 VAPORIX-Control 的连 接缆线也属供货范围。

#### 每面的脉冲输出

- 1× TTL- 兼容 (4.7 V / 2 mA)。
- 1× 光离合器,分别在电源、 集电器、发射极制造脉冲。 开关最大电流 10 mA DC。

开关最大电压 28 V DC。 内部防过压保护至 30 V DC。

- 螺旋夹连接不超过1平方 毫米。
- 黄色 LED 显示脉冲。

#### 脉冲频率

2.0 Hz ... 200.00 Hz。与此相应:2.4 l/min (50 lmp./l)

60.0 l/min (200 lmp./l)<sub>o</sub>

#### 接插件系列

■ RS485-4 接口,与 VAPORIX-Control 的连接缆线均属供货 范围。

#### 工作状态显示

LED 绿

#### 干扰显示

LED 红

#### 尺寸(毫米)

L 105 x B 24 x H 47

| 订购码         | 请在订购时给出我们的订购码 |        |  |  |
|-------------|---------------|--------|--|--|
| VAPORIX-PCM |               |        |  |  |
| 产品          | 功能            | 订购码    |  |  |
| VAPORIX-PCM | 准确调控强制气化过程    | 908259 |  |  |

我们将非常高兴与您就进一步信息面谈

联系电话: +886 936 121 839 E-mail: info@fafnir.com 我们竭诚为您服务

最新信息请登陆: www.fafnir.cn

